

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Mégane tela traseira conversível

Coloque o vidro plano por algumas horas (não é necessário).



Levante a frente e, em seguida, a parte de trás do topo conversível a 90°, assim:



Aproveite com uma pequena chave de fenda para remover o grampo sem danificar o fecho de correr:




Separe o zíper com a chave de fenda:



Retire a tela puxando-o para dentro:



Montando a nova janela: alinhe os dentes do zíper da janela (rosa) com o primeiro capô Dentes (verde) como mostrado nesta imagem, os dentes de prata da tela devem estar alinhados com os primeiros dentes do capuz. Os dentes do final do zíper do novo As janelas também são de prata, mas estas são as que são importantes.

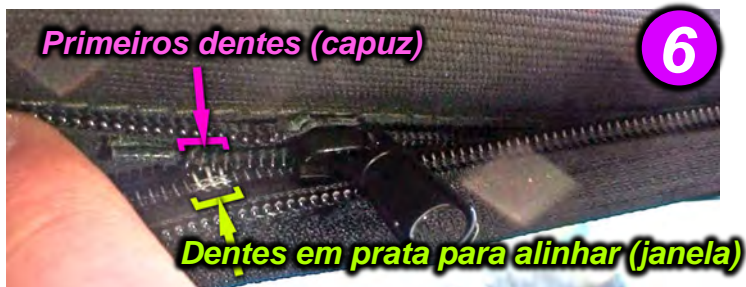

Feche gentilmente o fecho à direita, deixe-o no fecho de correr no final. Encaixe o clipe na parte inicial:



Insira o tecido superior conversível no anel de borracha ao ar livre com uma lâmina fina ou uma chave de fenda plana:



Operação concluída, desfrute de uma visibilidade perfeita!

